6945 CISCO IP TELEFONLARDA YÖNLENDİRME VE İPTALİ İŞLEMİ

1.Adım: Ekranınızın altında bulunan “Tmn İlet” yazan tuşa basınız.

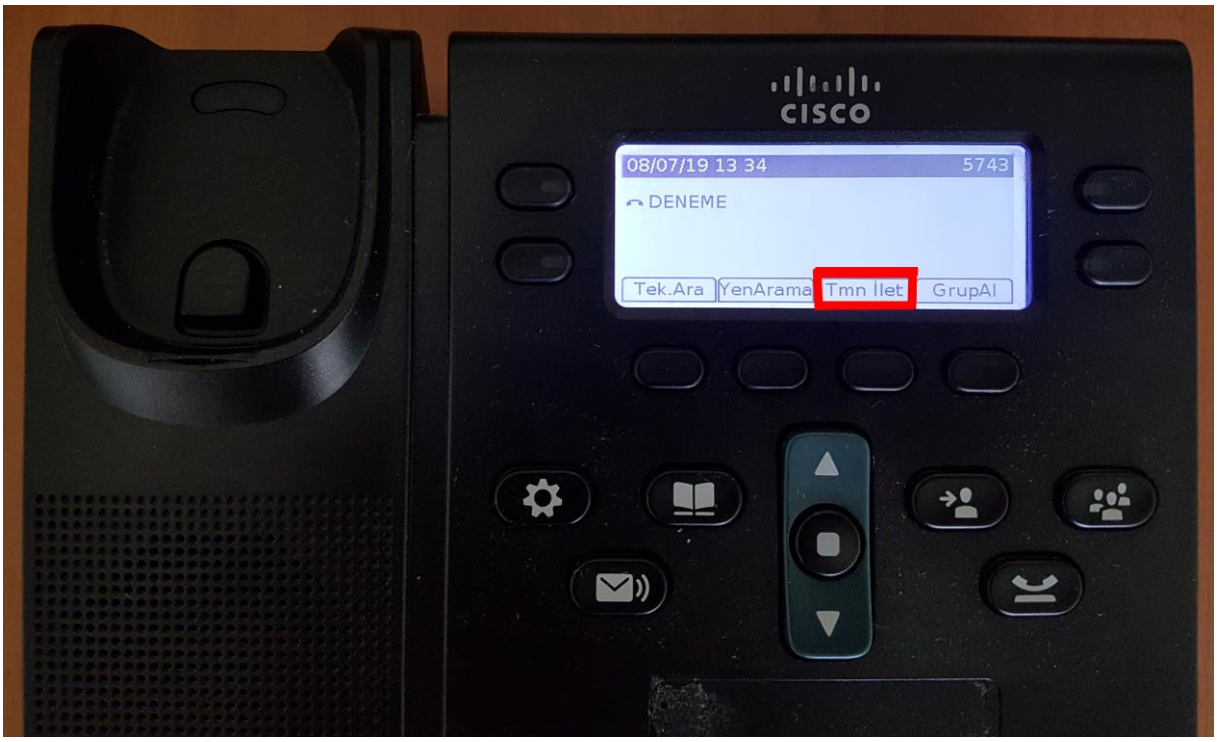

2.Adım: Telefonunuzu yönlendirmek istediğiniz numarayı tuşlayınız.

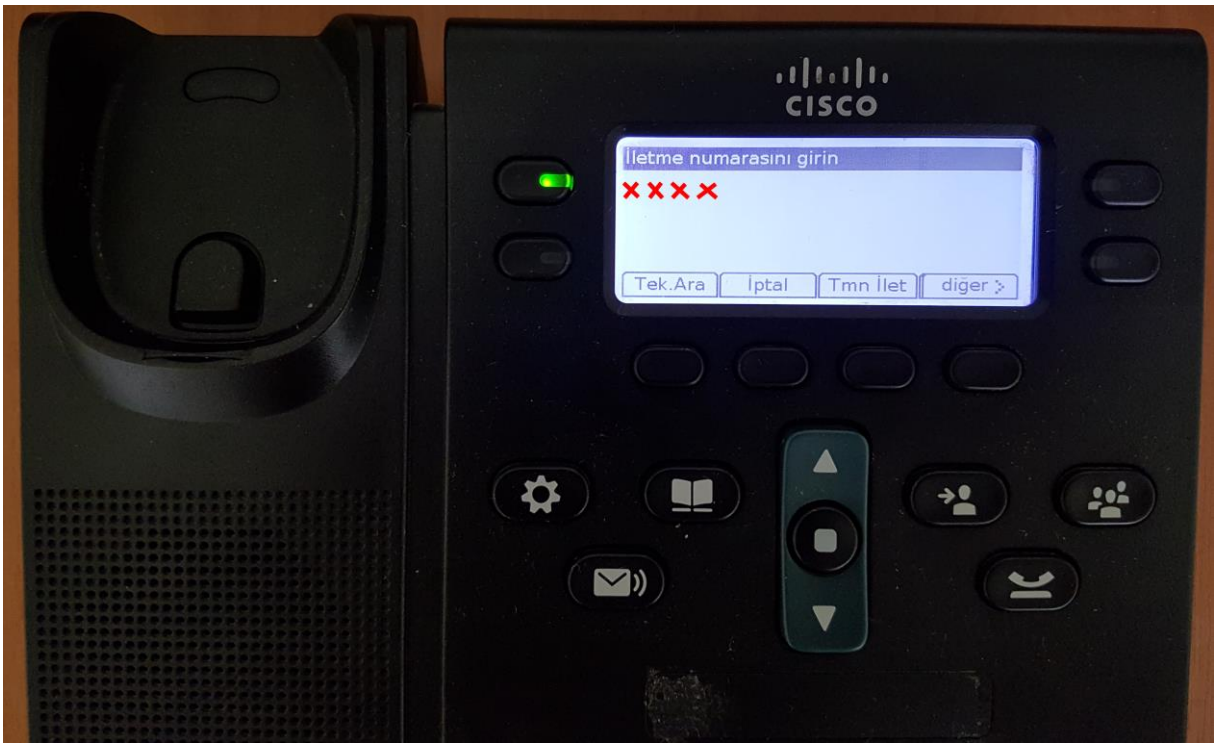

3.Adım: Yönlendirme işlemini başarılı bir şekilde yapabildiyseniz ekranda “Hedef: (Yönlendirilen numara)” yazacaktır.

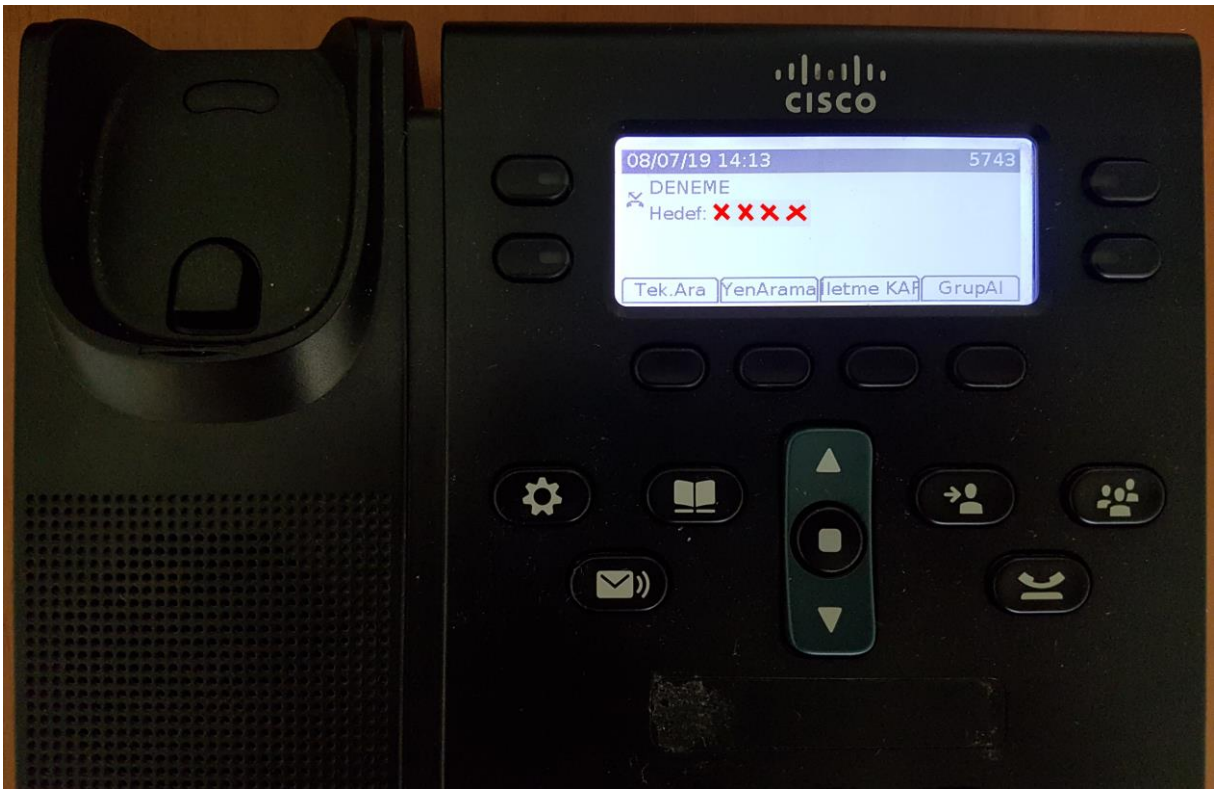

4.Adım: “İletme Kap” tuşuna basarak yönlendirme işlemini iptal edebilirsiniz.

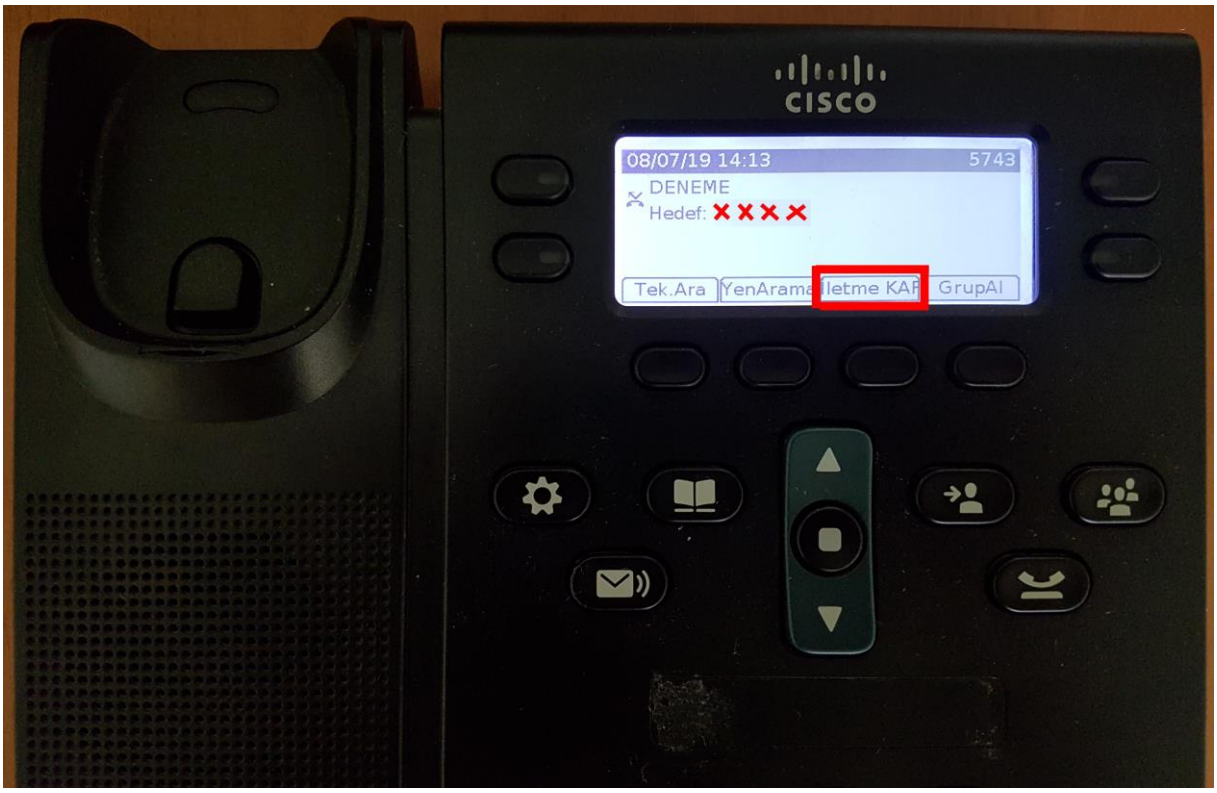

7821 ve 7841 CISCO IP TELEFONLARDA YÖNLENDİRME VE İPTALİ İŞLEMİ

1.Adım: Ekranınızın altında bulunan “Tmn İlet” yazan tuşa basınız.

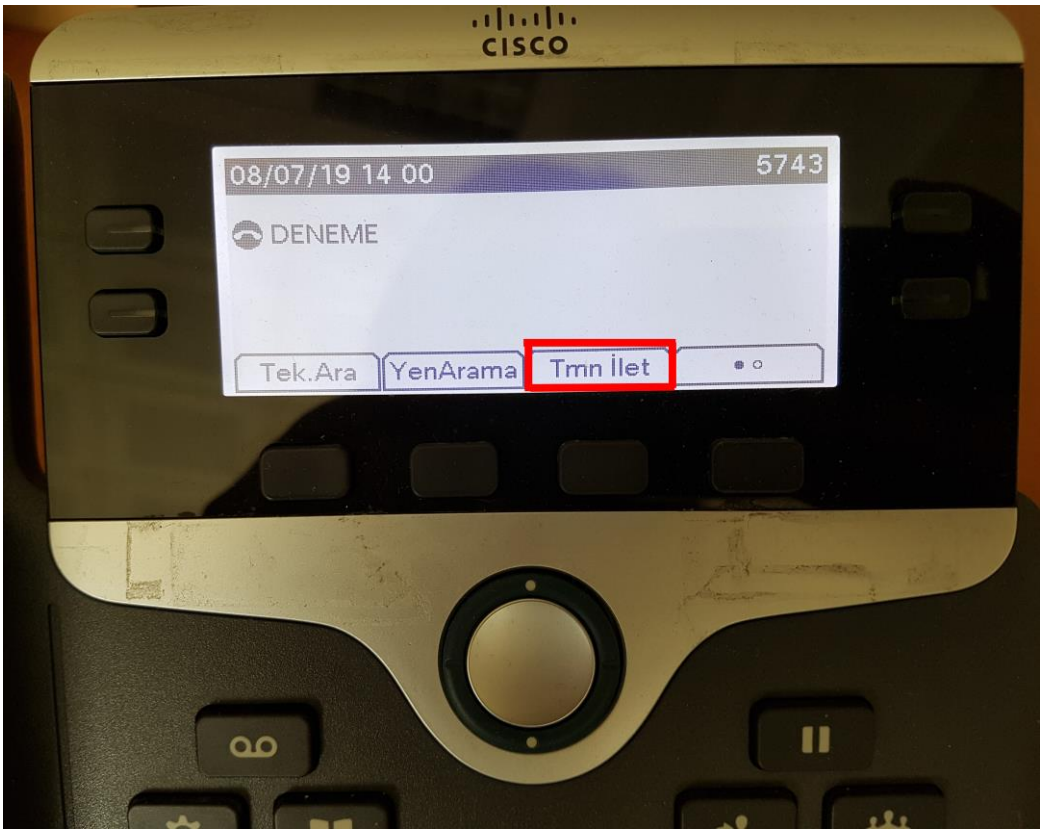

2.Adım: Telefonunuzu yönlendirmek istediğiniz numarayı tuşlayınız.

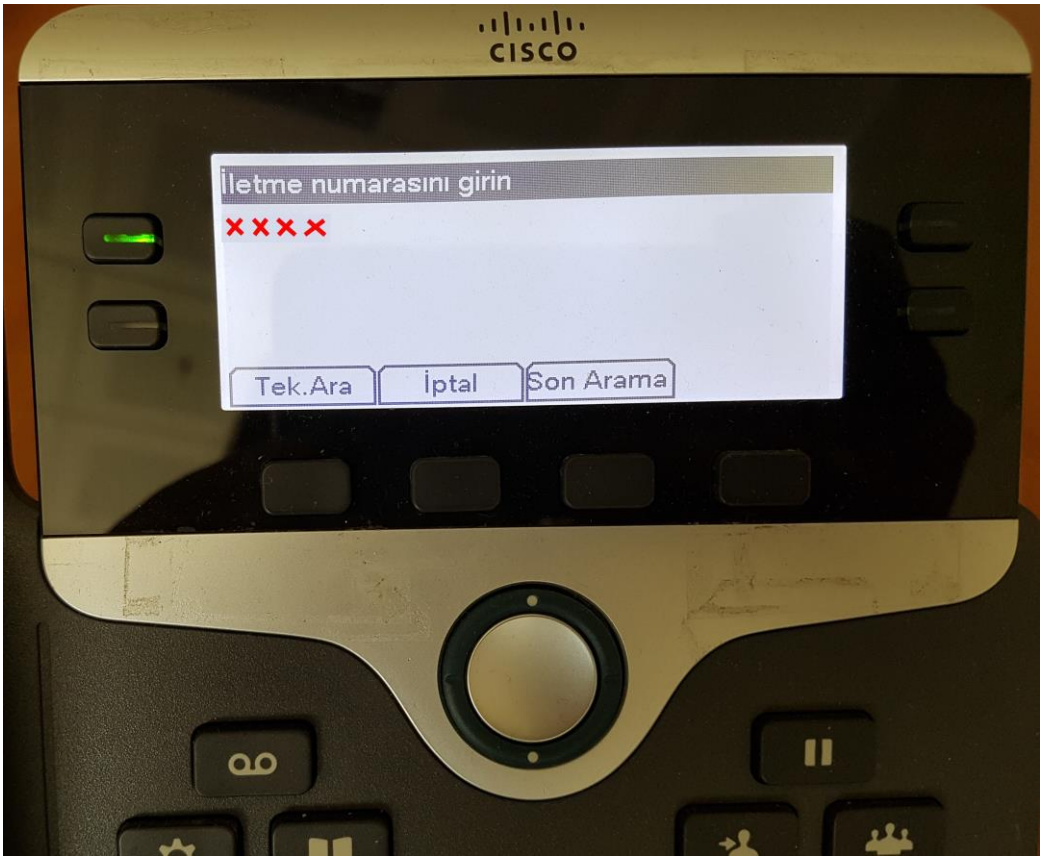

3.Adım: Yönlendirme işlemini başarılı bir şekilde yapabildiyseniz ekranda “Hedef: (Yönlendirilen numara)” yazacaktır.

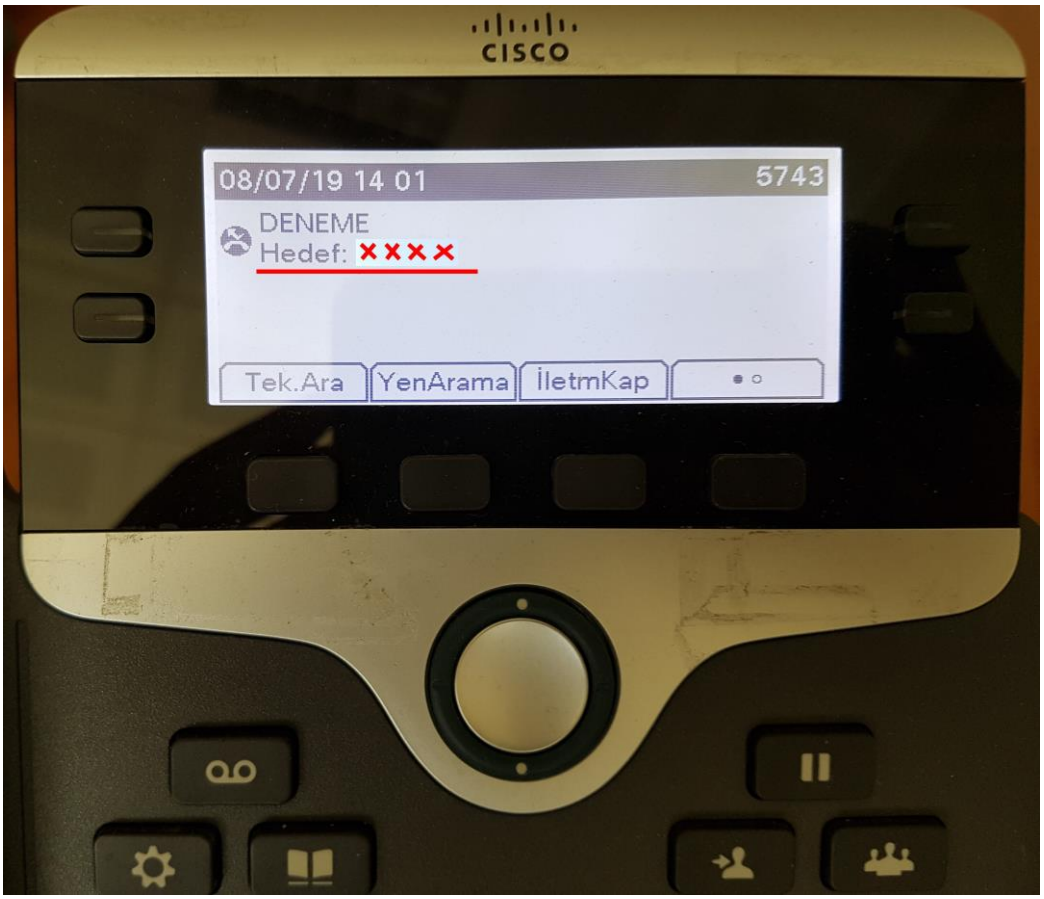

4.Adım: “İletmKap” tuşuna basarak yönlendirme işlemini iptal edebilirsiniz.

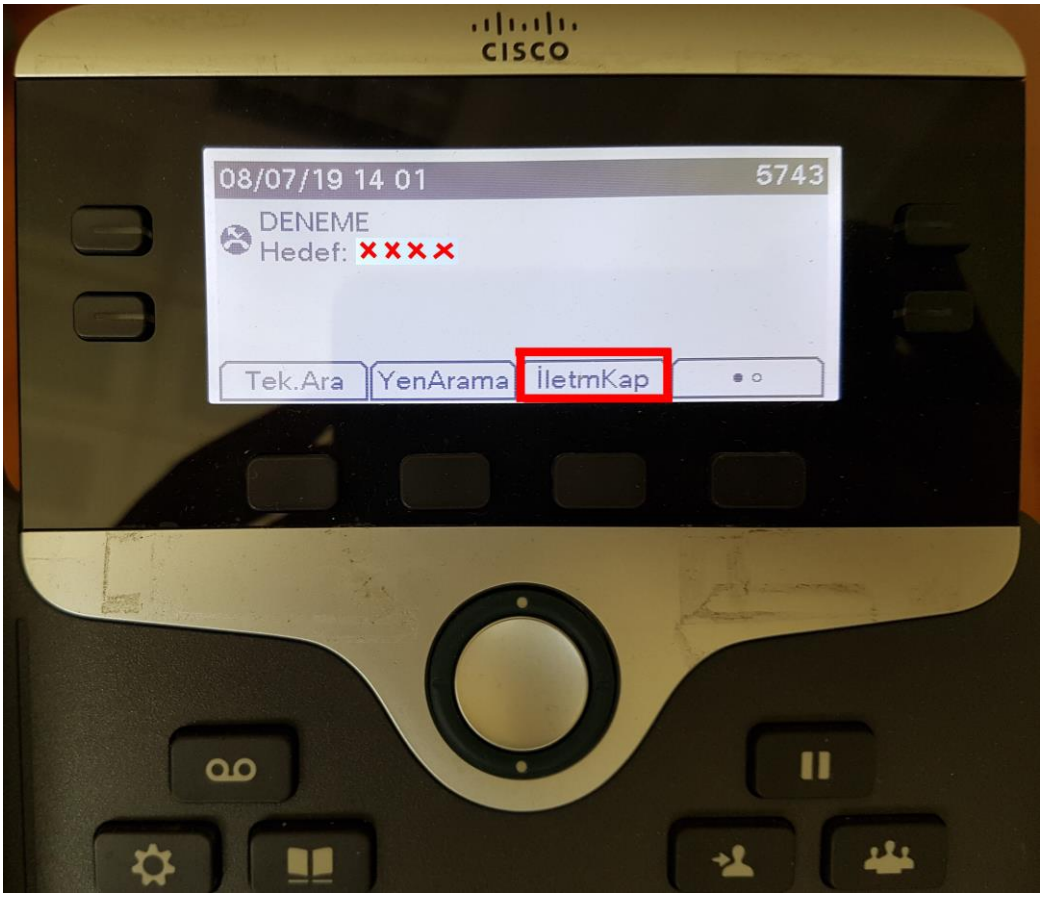

YEALINK IP TELEFONLARDA YÖNLENDİRME VE İPTALİ İŞLEMİ

1.Adım: Ekranınızın sağ altında bulunan “Menü” tuşuna basınız.

2.Adım: Yön tuşları ile “Özellikler” seçeneğinin üstüne gelip “Gir” yazan tuşa basınız.

3.Adım: “Aramayı Yönlendir” seçeneğinin üstüne gelip “Gir” yazan tuşa basınız.

4.Adım: “Daima Aktar: Kapalı” seçeneğinin üstüne gelip “Gir” yazan tuşa basınız.

5.Adım: “Devre dışı” seçeneğini “Değiştir” yazan tuşa basarak “Etkin” yapınız.

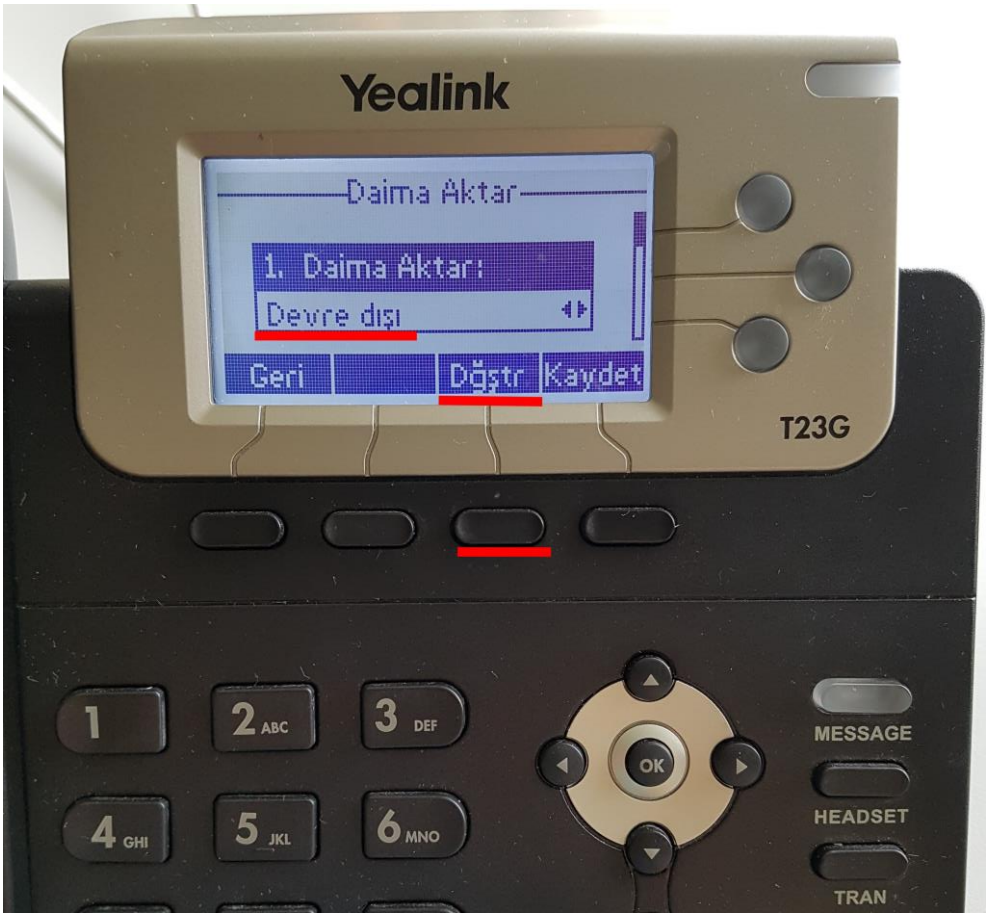

6.Adım: “Etkin” seçeneği aktif olduktan sonra aşağı yön tuşuna basınız.

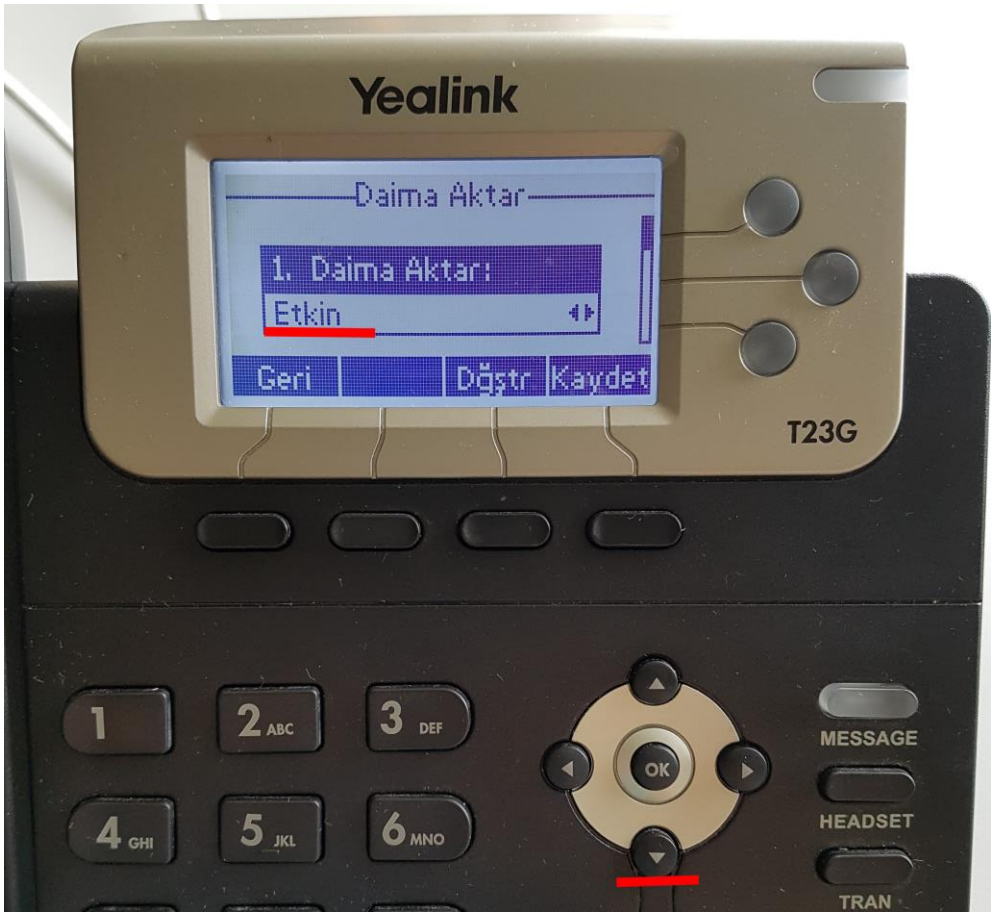

7.Adım: Yönlendirmek istediğiniz numarayı tuşlayıp “Kaydet” yazan tuşa basınız.

8.Adım: “Daima Aktar: Açık” seçeneğini gördükten sonra “Geri” yazan tuşa basarak ana ekranınıza dönebilirsiniz.

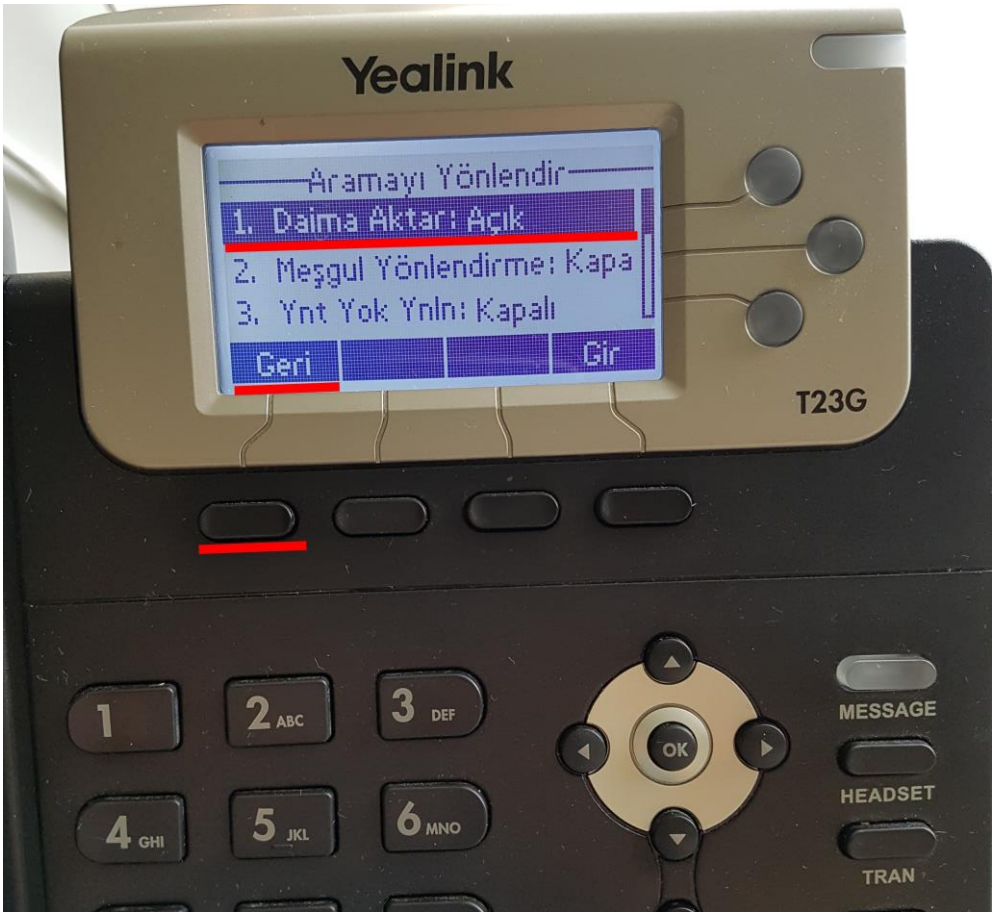

9.Adım: Yönlendirme işleminiz doğru bir şekilde yapıldıysa ekranınızın sağ üst köşesinde aşağıdaki resimdeki gibi bir ok işareti göreceksiniz.

10.Adım: Yönlendirmeyi iptal etmek için “Etkin” seçeneğini “Değiştir” butonuna basarak “Devre dışı” yapınız.

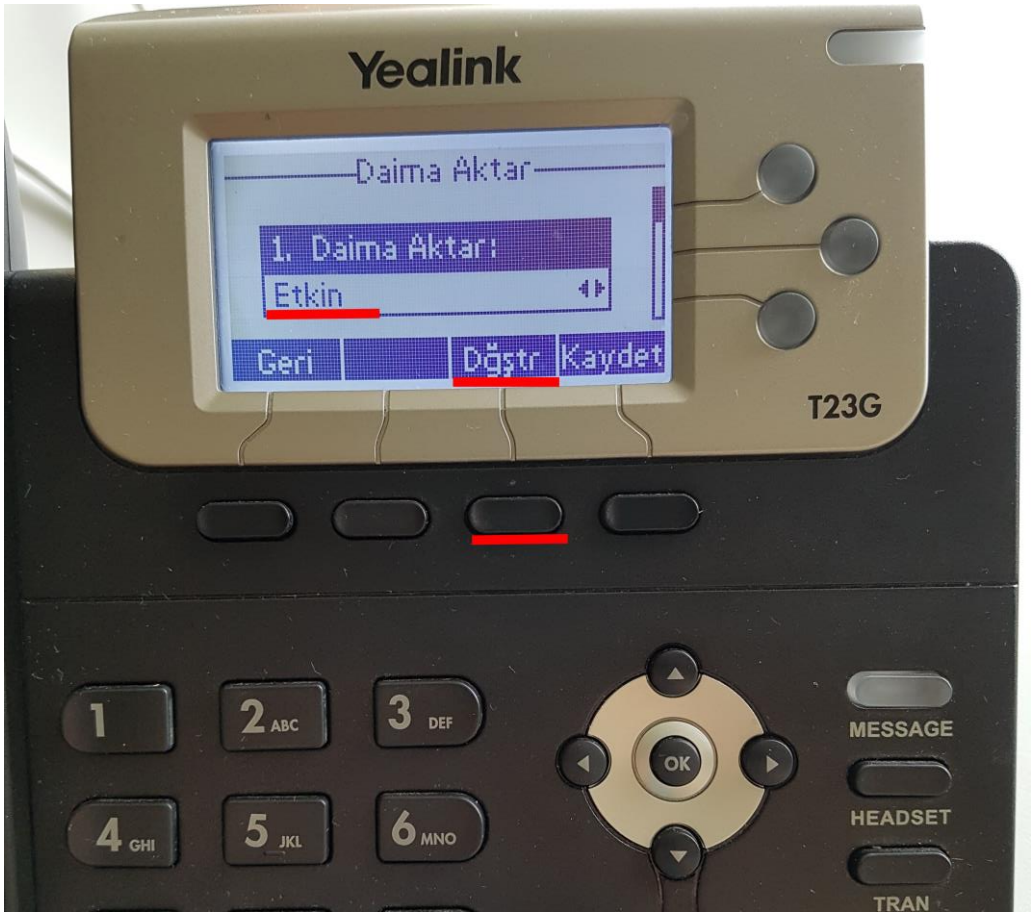

11.Adım: “Devre dışı” seçeneği aktif olduktan sonra “Kaydet” yazan tuşa basınız.

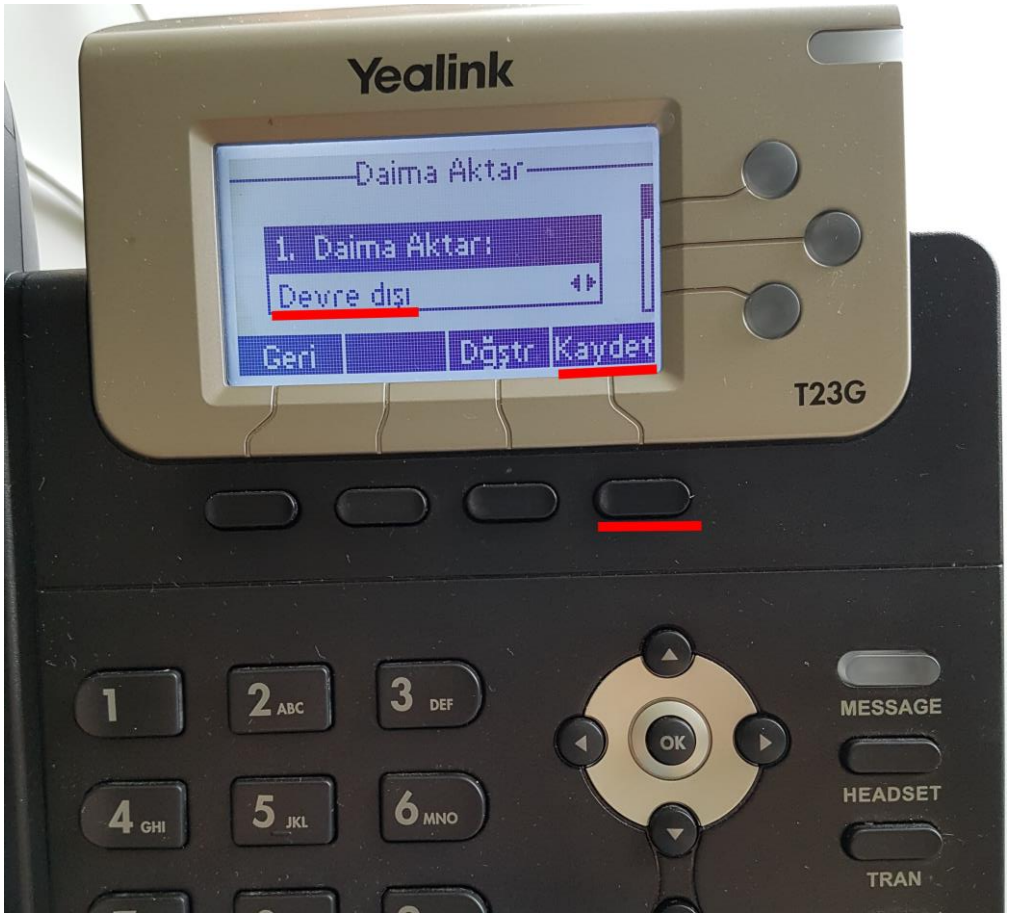

12.Adım: “Daima Aktar: Kapalı” seçeneği aktif olduktan sonra “Geri” yazan tuşa basarak ana ekranınıza dönebilirsiniz.

NOT: Yealink marka telefonlarda sadece dahili numaralara yönlendirme yapılabilmektedir.